



GATO[®]
SPORTS

Instructions

LED SAFER SPORT VEST


FRONT



© GATO International B.V.

GATO
SPORTS

BACK

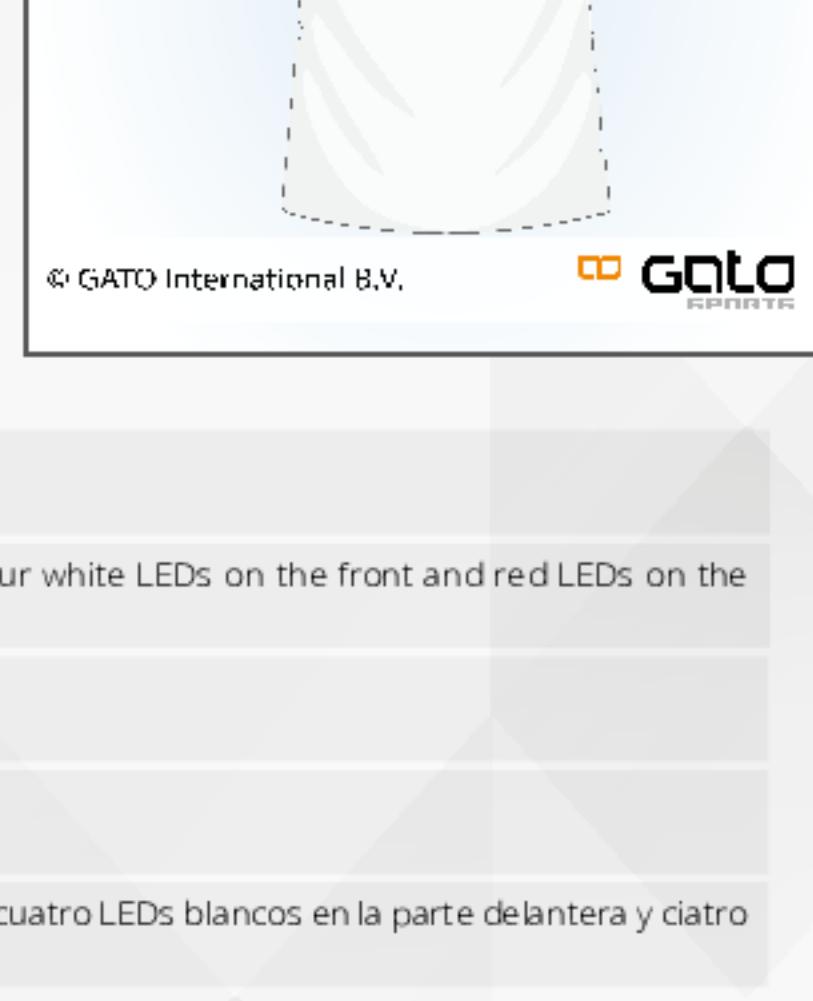

© GATO International B.V.

GATO
SPORTS

1



© GATO International B.V.


GATO
SPORTS

Before first use, remove the battery protector. Lift the black flap, revealing the battery and pull out the plastic tab.

—

Antes del primer uso, remover el protector de la batería. Levanta la solapa negra, revelando la batería y retira la cinta de plástico.

2

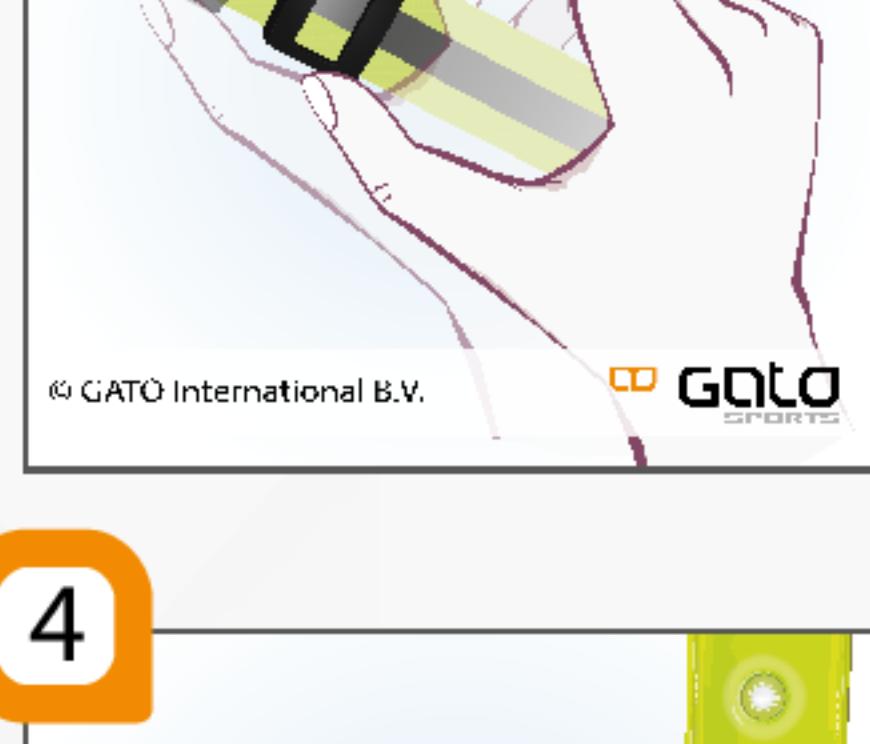

© GATO International B.V.


GATO
SPORTS

Press the button to turn on the light, select the flashing mode and to turn off.

—

Presiona el botón para encender la luz, seleccionar el modo de destello o apagar.

3

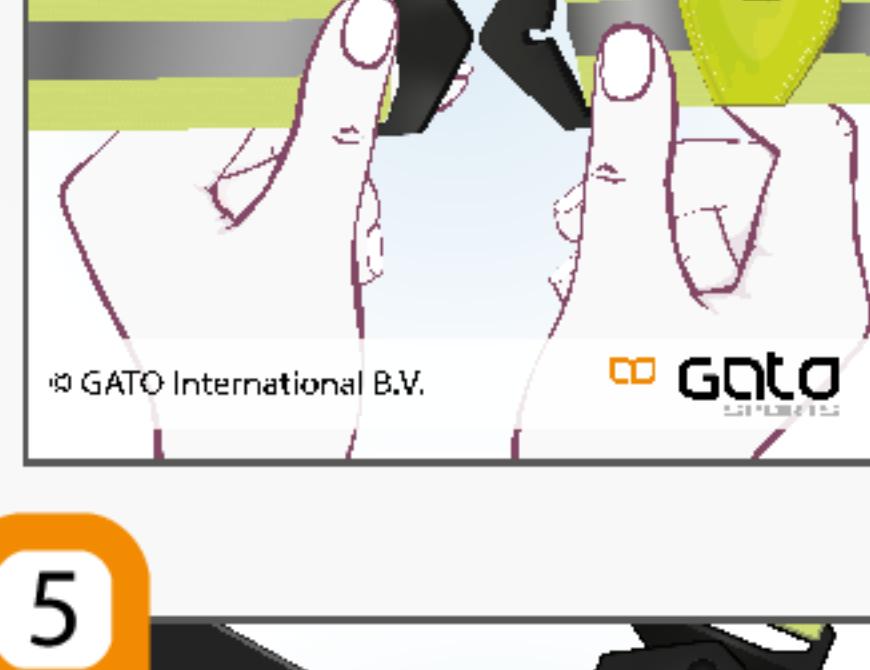

© GATO International B.V.


GATO
SPORTS

Adapt the vest straps with the plastic buckle to the size you need.

—

Ajusta las correas del chaleco al tamaño que necesites desplazando la hebilla plástica.

4

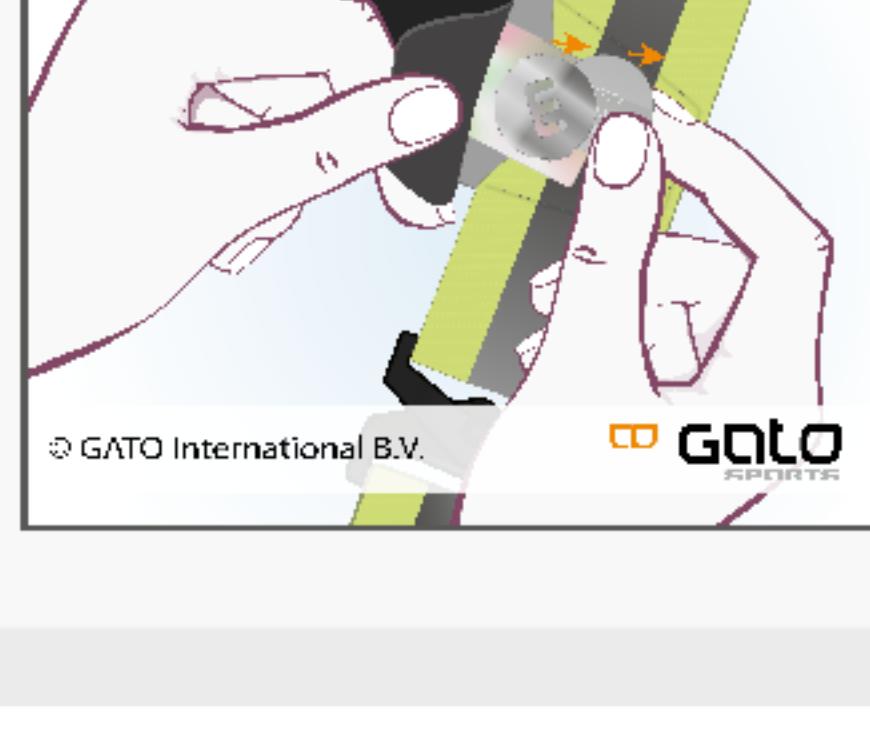

© GATO International B.V.

GATO
SPORTS

Fasten the belt with the plastic buckle. The latch plates attach through a plastic pin.

—

Asegura el cinturón con la hebilla plástica. Las placas de cierre se sujetan mediante una clavija de plástico.

5



© GATO International B.V.

GATO
SPORTS

To replace a depleted battery, lift the black flap and pull out the old battery. Place the new battery on the same position as the old one.

—

Para reemplazar una batería vieja, levanta la solapa negra y retira la batería de su lugar. Coloca la nueva batería en la misma posición de la vieja.